


bpt

АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО
ВИДЕОДОМОФОН

FB00295-RU

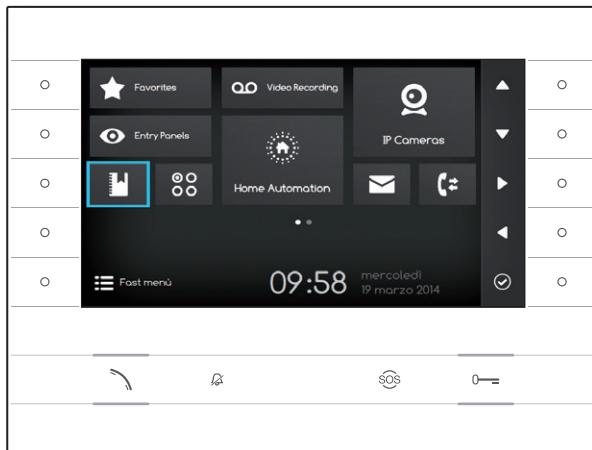

CE

FCC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FUTURA IP

RU

Русский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Техническое обслуживание и меры предосторожности при использовании

- Не подвергайте ЖК дисплей прямому воздействию солнечных лучей.
- Для предотвращения случайной активации кнопок во время очистки экрана, нажмите и удерживайте не менее 3 секунд клавишу ; боковые светодиоды выключатся и включится светодиод на трубке; с этого момента нажатие на кнопки не активирует связанные с ними функции. Для повторного включения кнопок, следуйте инструкции на экране. Для очистки используйте сухую (или слегка влажную), мягкую ткань. Не применяйте какие-либо химические средства.



Значение оповещающих иконок

Значки оповещения могут появляться (в другом положении) на всех экранах интерфейса.

Указывает на то, что устройство зарегистрировано на SIP-сервере.

Указывает на то, что звонки отключены.

Использование боковых кнопок

Примечание: Внешний вид домашней страницы может изменяться в зависимости от конфигурации системы или пользовательского интерфейса.

Зона, выделенная синим цветом на дисплее (1), показывает выбранный элемент. Навигация по интерфейсу осуществляется при помощи клавиш, расположенных с правой стороны устройства (2). После того, как выделен нужный раздел необходимо нажать клавишу (3) для входа в данный раздел или выполнения выбранной функции.

Функции кнопок (4), расположенных с левой стороны экрана, меняются в зависимости от контекста, отображаемого на экране.

Примечание: если кнопки активны, включается голубой светодиод.

Кнопки с предустановленными функциями (5)

Позволяет отвечать на входящий вызов, заканчивать текущий вызов и активировать аудио-связь с отображаемой вызывной панелью.

Синяя подсветка означает, что функция активирована.

Отключает на устройстве звук при входящих вызовах. Вызов при этом проходит.

Красная иконка означает, что функция активирована.

Нажатие в течение более 2 секунд (красная иконка), позволяет быстро позвонить консьержу (если настроено).

Открывает дверь отображаемой вызывной панели.

Синяя подсветка означает, что функция активирована.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Ответ на вызов

В случае вызова на экране устройства появляется изображение вызывающего абонента (если доступно); Аудио от/к вызывающему не активировано. Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы отклонить вызов и вернуться на главную страницу.

Нажмите клавишу , чтобы ответить на вызов и активировать аудиосвязь.

- ① Длительность вызова
- ② Идентификатор вызывной панели или камеры
- ③ Индикатор состояния двери (функция доступна в предусматривающих ее системах)

Функции, доступные во время вызова

Открытие двери

Нажмите клавишу , чтобы открыть дверь отображаемой вызывной панели.

Режим «без звука»

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы активировать всплывающее меню, нажмите клавишу рядом с иконкой для отключения аудио связи со звонящим (), всплывающее меню закроется.

Повторите те же действия для включения аудио.

Примечание: Режим «без звука» может быть использован только во время вызова, для новых входящих вызовов аудио всегда активировано.

Активация дополнительных команд

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы активировать всплывающее меню, используйте клавиши рядом с иконками , чтобы выбрать из отображаемого списка дополнительную команду, затем нажмите клавишу рядом с иконкой для ее выполнения.

Нажмите клавишу или клавишу рядом с иконкой , чтобы закончить вызов и вернуться на главную страницу.

Аудио и видео запись разговора

Нажмите клавишу рядом с иконкой  , чтобы открыть всплывающее меню, затем нажмите клавишу рядом с иконкой  , чтобы начать запись.

Примечание: Запись не может быть прервана, она длится 10 секунд и хранится вместе с сообщениями голосовой почты.

Нажмите клавишу рядом с иконкой  , чтобы закрыть всплывающее меню.


Нажмите клавишу  или клавишу рядом с иконкой  , чтобы закончить вызов и вернуться на главную страницу.

Меню Быстрого Доступа

Нажмите клавишу рядом с иконкой  , чтобы перейти во вкладку “Меню Быстрого Доступа”, где находятся контакты и дополнительные команды, вызываемые или активируемые простым нажатием рядом с соответствующей иконкой.

Нажмите клавишу рядом с иконкой  , чтобы вернуться на главную страницу.

 Verdi Aldo	 Verace Nereo
 Cancello SUD	 Greco Leo
 Luce Violetto	 Coretti Mario
 Luce Scale	 Portiere 1
 Home	 Portineria

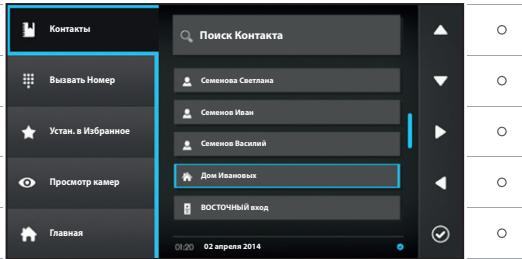

КОНТАКТЫ

Чтобы получить доступ к записной книжке выберите на главной странице иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Записная книжка содержит список всех устройств, находящихся в сети, с которыми можно связаться.

Тип контактов

Группа пользователей

Отдельный пользователь

Телефон PSTN

Примечание: вызовы на телефоны PSTN подлежат оплате, согласно тарифам местного оператора.

Группа консьержей

Отдельный консьерж

Вызывающая панель или аналоговая камера


Чтобы совершить вызов, выберите нужный контакт и нажмите Клавишу .

"Детали Контакта"

Чтобы увидеть более подробную информацию о выделенном контакте, нажмите клавишу рядом с иконкой .

Помимо имени контакта можно увидеть присвоенный ему короткий номер.


Если выбранный контакт представляет собой группу пользователей или консьержей, в подразделе "ВНУТРЕННИЕ" можно просмотреть контакты отдельных пользователей или консьержей, составляющих группу.

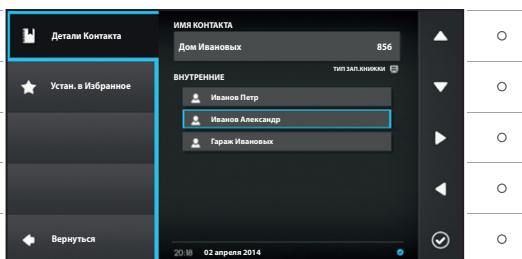

Добавление номера в Избранные Контакты

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите номер контакта и нажмите клавишу рядом с иконкой , появление звездочки рядом с именем контакта, указывает на то, что данный номер был добавлен в избранное.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

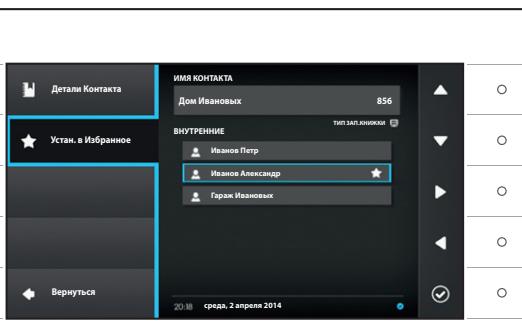

Вызов контакта с помощью короткого номера


Нажмите клавишу рядом с иконкой и наберите с помощью боковых стрелок короткий номер, присвоенный контакту (см. "Детали Контакта").

После набора номера выберите клавишу ① и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .



Добавление контакта в Избранные

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой , появление звездочки рядом с именем контакта, указывает на то, что контакт был добавлен в избранное.

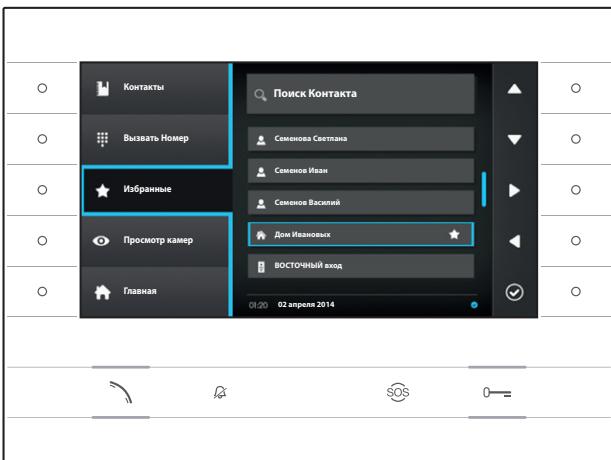



Добавление вызывной панели/камеры в меню "Вызывающие Панели"

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой , появление значка "глаз" рядом с именем контакта, указывает на то, что панель или камера были добавлены в меню "Вызывающие Панели".

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

Примечание: По умолчанию все вызывные панели и телекамеры можно просмотреть в меню ("Вызывающие Панели") на Главной странице.

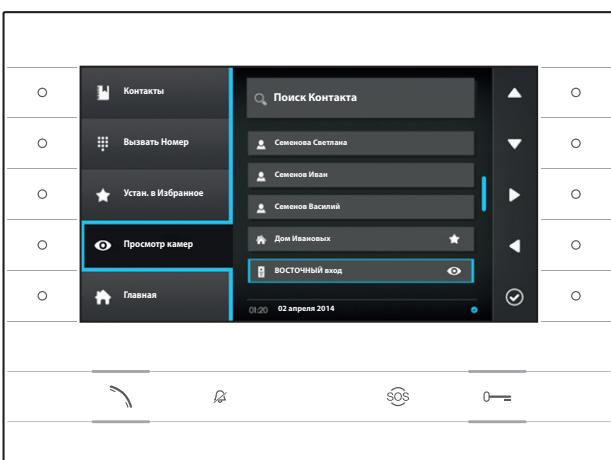

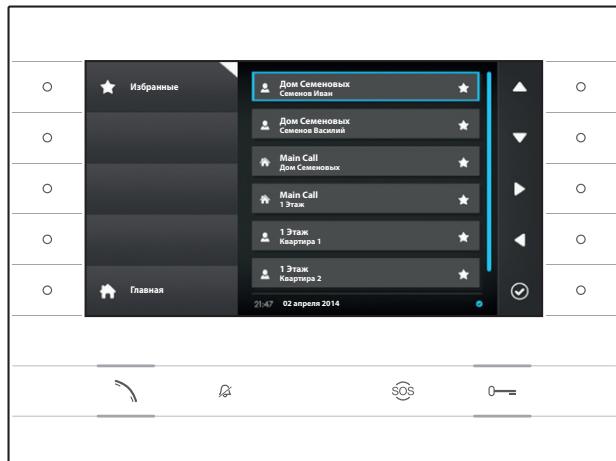


★ ИЗБРАННЫЕ

Окно содержит все контакты, которые были классифицированы как "Избранные".

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Чтобы сделать вызов, выберите нужный контакт и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .

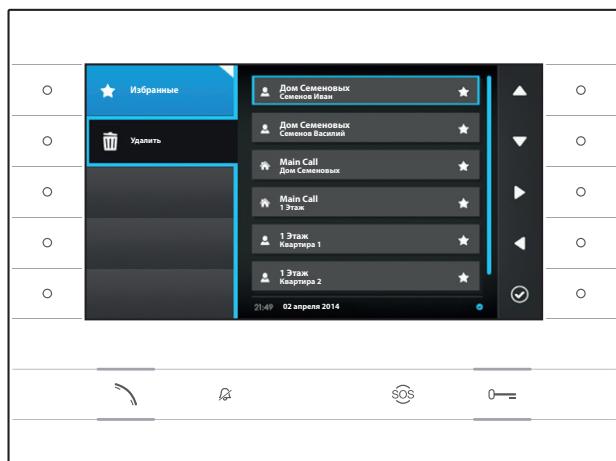


Удаление контакта из Избранных

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления из избранных контактов.

Нажмите клавишу рядом с иконкой выберите контакт, который нужно удалить из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой , контакт будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

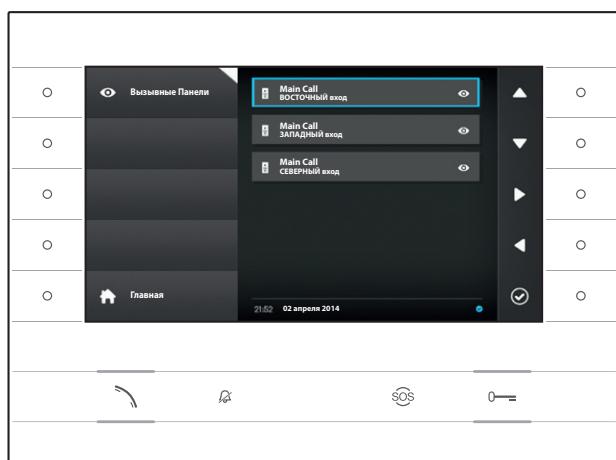

👁 ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Окно содержит все вызывные панели и камеры, добавленные из записной книжки.

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Для активации видеосвязи (принудительный просмотр), после выделения нужной вызывной панели или камеры, нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу .

После установления видеосвязи с вызывной панелью, снова нажмите клавишу , чтобы установить аудиосвязь (если доступно).

Примечание: По умолчанию все доступные вызывные панели и камеры появляются в списке (если не запрограммировано иное).

Удаление вызывной панели из Избранных

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления из избранных вызывных панелей/телекамер.

Нажмите клавишу рядом с иконкой выберите элемент, который нужно удалить из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; вызывная панель/телекамера будет удалена из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ


Раздел содержит список функций, которые могут быть выполнены с помощью устройства.

Примечание: наличие дополнительных команд определено типом и конфигурацией системы.

Чтобы получить доступ, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

После выбора нужной команды, нажмите клавишу рядом с иконкой для ее выполнения.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

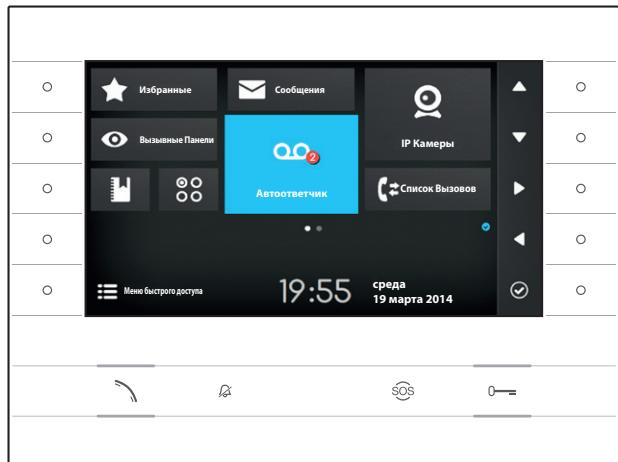

автоответчик

Включение/Выключение автоответчика


На главной странице выберите иконку , нажмите и удерживайте клавишу рядом с иконкой до тех пор, пока она не станет голубого цвета.

Когда функция включена (синий значок), входящий вызов, не получивший ответа в течение заданного времени, принимается автоматически, аудио и видео звонящего записываются.

Вызывающая панель может воспроизводить предварительно записанное пользователем сообщение-приветствие, в котором сообщается о возможности оставить видео-сообщение.

Видео-сообщение, с указанием даты и времени записи, архивируется автоответчиком и может быть просмотрено позже.

Наличие и количество еще не просмотренных сообщений отмечается красной точкой на иконке.

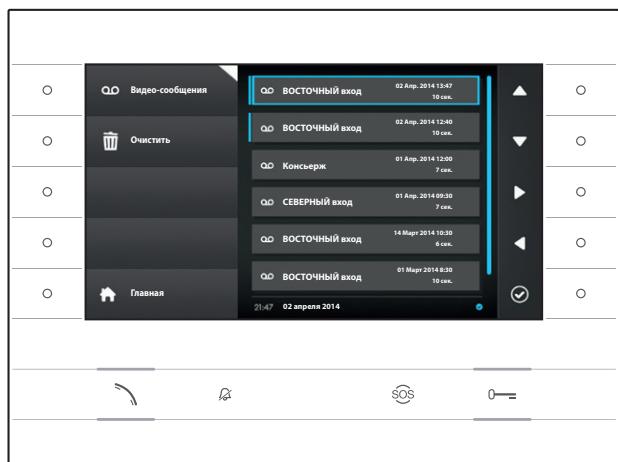


Просмотр сообщений автоответчика

На главной странице выберите иконку , нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку сохраненных сообщений.

Список содержит видео-сообщения, находящиеся в архиве, идентификатор звонящего, дату и время, когда сообщения были записаны. Перед непросмотренными сообщениями отображается голубая полоска.

Выберите сообщение, которое требуется просмотреть, и нажмите клавишу рядом с иконкой , воспроизведение начнется автоматически.

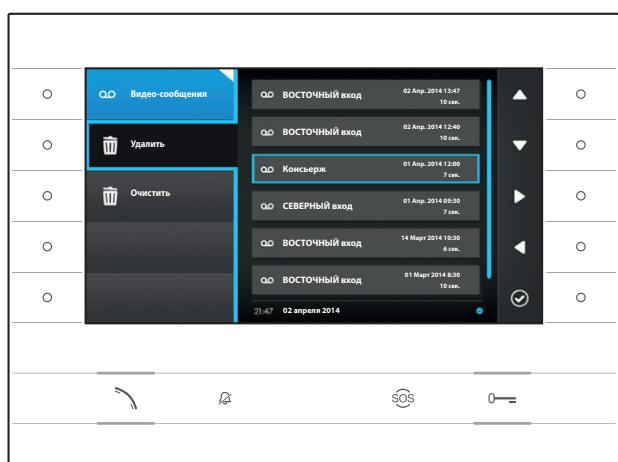

Удаление сообщений автоответчика

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления сообщений из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите сообщение, которое нужно удалить, и нажмите клавишу рядом с иконкой ; сообщение будет удалено из списка.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы удалить все сообщения из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу , чтобы вернуться на главную страницу.

ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Возможно получение текстовых сообщений от других поддерживаемых устройств, находящихся в сети; например, Консьерж может послать текстовое уведомление всем подключенным пользователям.

Наличие и количество еще не просмотренных сообщений отмечается красной точкой на иконке.

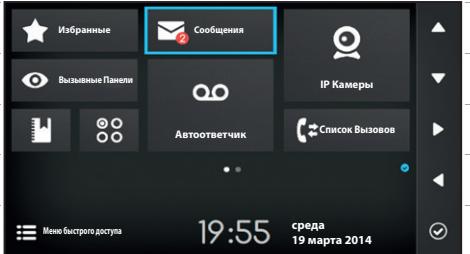

Просмотр сообщений от Консьержа

На главной странице выберите иконку , кратковременно нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку сохраненных сообщений.

Список содержит сообщения в архиве, отображаемые в режиме предварительного просмотра, дату и время, когда они были отправлены. Перед непросмотренными сообщениями отображается голубая полоска. Выберите сообщение, которое требуется просмотреть, и нажмите клавишу рядом с иконкой , отобразится полный текст сообщения.




Удаление сообщений от Консьержа


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления сообщений из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой  выберите сообщение, которое нужно удалить и нажмите клавишу рядом с иконкой ; сообщение будет удалено из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой  Очистить, чтобы удалить все сообщения из архива.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

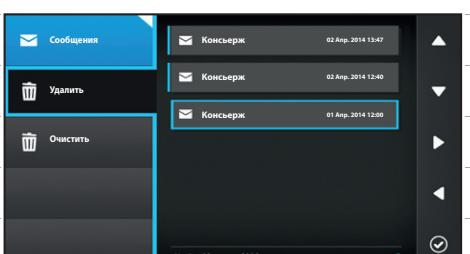

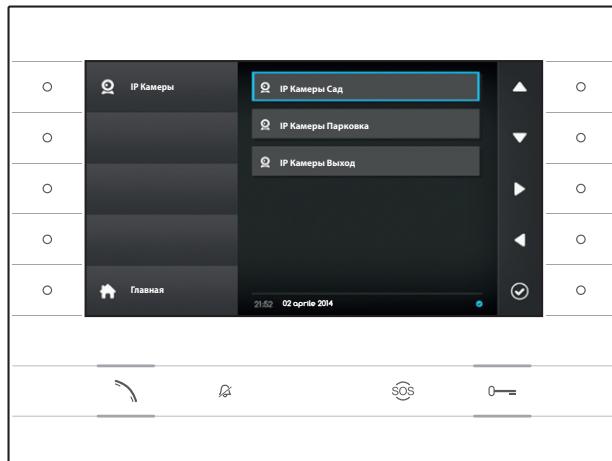


IP КАМЕРЫ

Окно содержит список камер IP, подключенных к сети, изображение с которых можно просмотреть.

Просмотр изображений с IP камеры

На главной странице выберите иконку , кратковременно нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку доступных телекамер.

Выберите телекамеру IP, изображение с которой нужно просмотреть и нажмите клавишу рядом с иконкой .

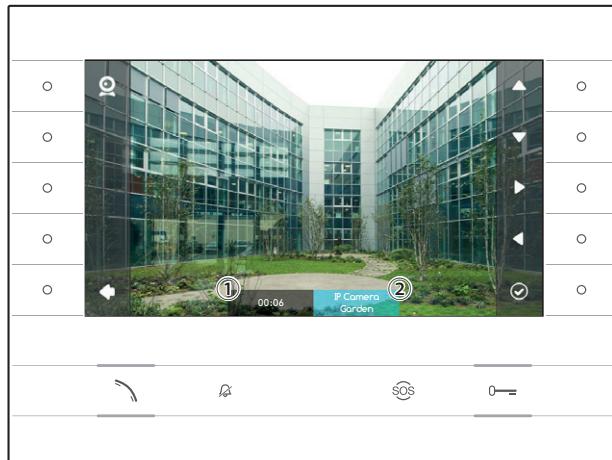

① Длительность отображения

② Имя IP камеры

Используйте кнопки рядом с иконками , чтобы получить изображение со следующей телекамерой IP в списке.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.



СПИСОК ВЫЗОВОВ

Чтобы получить доступ к списку вызовов, на главной странице выберите иконку и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Окно содержит список и статус вызовов, полученных и сделанных устройством, включая дату и время вызовов.

Наличие и количество вызовов отмечается красной точкой на иконке.

Список Вызовов

ВОСТОЧНЫЙ вход 02 Апр. 2014 13:47
10 сек.

ВОСТОЧНЫЙ вход 02 Апр. 2014 12:40

Консьерж 01 Апр. 2014 12:00

СЕВЕРНЫЙ вход 01 Апр. 2014 09:30

ВОСТОЧНЫЙ вход 14 Мар. 2014 10:30

ВОСТОЧНЫЙ вход 01 Мар. 2014 18:30

21:47 02 апреля 2014

Очистить

Главная

Статус вызовов

Исходящий вызов

Входящий вызов

Пропущенный вызов

Перед непросмотренными пропущенными вызовами отображается голубая полоска, прокрутите список, чтобы удалить уведомление.

Иконка рядом со списком вызовов, означает, что вызов сопровождается аудио/видео сообщением, которое можно просмотреть в разделе Запись видео.

Выберите нужный вызов из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой или клавишу , чтобы позвонить по выбранному номеру.

Нажмите клавишу , чтобы вернуться на главную страницу.

Список Вызовов

Удалить

ВОСТОЧНЫЙ вход 02 Апр. 2014 13:47
10 сек.

ВОСТОЧНЫЙ вход 02 Апр. 2014 12:40

Консьерж 01 Апр. 2014 12:00

СЕВЕРНЫЙ вход 01 Апр. 2014 09:30

ВОСТОЧНЫЙ вход 14 Мар. 2014 10:30

ВОСТОЧНЫЙ вход 01 Мар. 2014 18:30

21:47 02 апреля 2014

Удалить

Очистить

Удалить записи из списка вызовов

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю удаления вызовов из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой (Удалить), выберите нужный вызов из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой , вызов будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой Очистить, чтобы удалить все вызовы из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.






НАСТРОЙКИ

Используйте кнопки, расположенные сбоку устройства, для перемещения выделения и перехода на страницу 2 домашней страницы.

На главной странице выберите иконку , нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку настраиваемых или отображаемых опций устройства.

Внимание:

Для изменения некоторых разделов следующего меню требуется вмешательство квалифицированного специалиста. Для предотвращения неисправностей в системе наиболее чувствительные данные защищены паролем (пароль по умолчанию 112233).

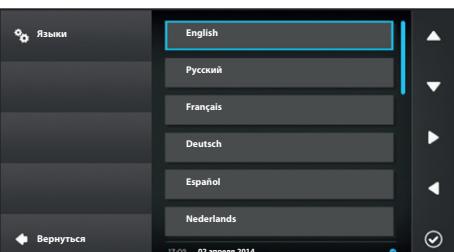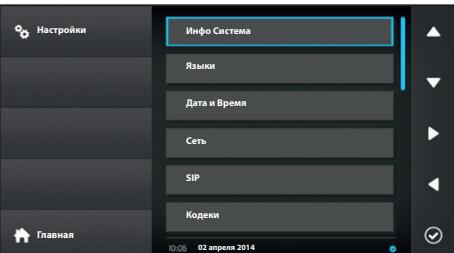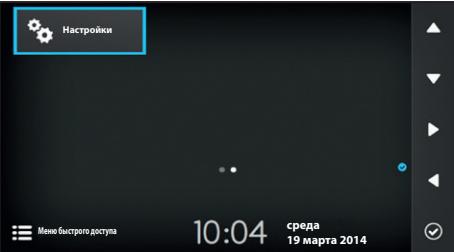

Выберите пункт меню, который вы хотите просмотреть или изменить, и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы получить доступ к списку настраиваемых опций.

В дальнейшем - пункты меню Настройки.

Инфо Система

Пункты, содержащиеся в этом окне не могут быть изменены и содержат информацию об устройстве.

Языки

Окно позволяет выбрать язык интерфейса пользователя.

Выберите нужный язык и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сделать изменения.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

Дата и Время

Раздел позволяет изменить дату и время на терминале.

Режим "вручную"

Выберите режим "Вручную" и нажмите клавишу рядом с иконкой .



Выберите пункт **ДАТА** и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Используйте клавиши рядом с иконками указывающих стрелок, чтобы выбрать изменяемый параметр и нужное значение.



Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на предыдущую страницу и установить **ВРЕМЯ** и **ЧАСОВОЙ ПОЯС**.


Чтобы подтвердить внесенные изменения нажмите клавишу .

Режим Ntp

Выберите режим "Ntp" и нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы указать внутри поля **NTP-СЕРВЕР** адрес сервера, с которого устройство будет получать данные о дате и времени.

Чтобы подтвердить внесенные изменения нажмите клавишу .

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

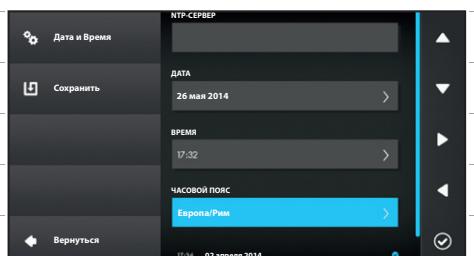

○	Сеть	МАС-АДРЕС 00:50:56:AA:00:0E	▲ ○
○	Сохранить	ТИП АДРЕСА DHCP Статический	▼ ○
○		IP-АДРЕС 192.168.1.4	▶ ○
○		СЕТЕВАЯ МАСКА 255.255.255.0	◀ ○
○	Вернуться	10.05 02 апреля 2014, вторник 2014	○

лежит к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства; адрес по умолчанию "192.168.1.4".

СЕТЕВАЯ МАСКА: Укажите сетевую маску (если она отличается от маски по умолчанию).

ШЛЮЗ: Если необходимо переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз в отведенном для этого поле.

После ввода всех необходимых данных, сохраните конфигурацию, нажав клавишу рядом с иконкой . Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

Сеть

Примечание: для заполнения выделенного поля нажмите клавишу рядом с иконкой и используйте появившуюся клавиатуру.

МАС-АДРЕС: Mac-адрес устройства нельзя изменять

ТИП АДРЕСА: Позволяет выбрать способ получения IP адреса:

DHCP: IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером.

Статический: IP-адрес устройства присваивается вручную

IP-АДРЕС: Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства в этом поле. Необходимо, чтобы адрес принад-

○	SIP	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 00401201002	▲ ○
○	Сохранить	ПАРОЛЬ	▼ ○
○		ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ	▶ ○
○		СЕРВЕР	◀ ○
○	Вернуться	14:40, среда, 24 марта 2014	○

SIP

Примечание: для заполнения выделенного поля нажмите клавишу рядом с иконкой и используйте появившуюся клавиатуру.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Введите в это поле "SIP Username", присвоенный устройству через PCS/XIP.

ПАРОЛЬ (по умолчанию отсутствует): Введите в это поле пароль, сохраненный в WEB интерфейсе сервера в разделе Аккаунты -> XIP устройства.

ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ (опция доступна только для систем без XIP-сервера): Введите в это поле имя, которое вы хотите присвоить устройству.

СЕРВЕР: Введите в это поле IP-адрес сервера.

IP-адреса сервера Bpt по умолчанию:
ETI/MiniSER Xip - 192.168.0.3 (порт 0) -
192.168.1.3 (порт 1)
ETI/SER Xip, 192.168.1.1

ТИП СЕРВЕРА: Выберите тип сервера, к которому подключено устройство:

XIP-Сервер: сервер Bpt

Общие: не Bpt-сервер

Ничего: если не предусмотрено наличие сервера

После ввода всех необходимых данных сохраните конфигурацию, нажав клавишу рядом с иконкой .

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

Кодеки

Пункты, содержащиеся в этом разделе не могут быть изменены и содержат техническую информацию об аудио/видео кодеках, используемых в устройстве.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

Настройки вызова

Это окно используется для выбора адресации команды открывания двери и быстрого вызова консьержа (кнопка ).

Открыть дверь по умолчанию

Элемент показывает заданную адресацию команды; чтобы изменить вызываемую панель адресации, нажмите клавишу рядом с иконкой  и выберите нужную панель из списка.

Вызов консьержа по умолчанию


Элемент показывает заданную адресацию вызова; чтобы изменить Консьержа, которому адресован вызов, нажмите клавишу рядом с иконкой  и выберите нужное из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку параметров настройки.

Автоответчик


Это окно позволяет установить задержку включения автоответчика, записать приветственное сообщение и решить, будет ли это сообщение воспроизведётся, когда автоответчик включен.

Выберите зону ① и нажмите кнопку рядом с иконкой ②.

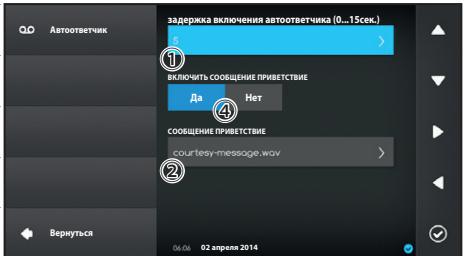

Выберите время звонка (в секундах), по прошествии которого будет включаться автоответчик.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ②, чтобы подтвердить выбор, затем нажмите клавишу рядом с иконкой ③, чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров.

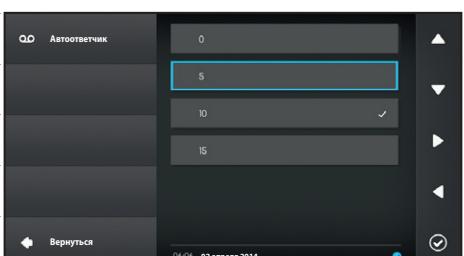


Выберите зону ② и нажмите клавишу рядом с иконкой ③.

Выберите поле ③ нажмите клавишу рядом с иконкой ④, чтобы начать запись приветственного сообщения.

Воспроизведение сообщения может быть запущено с помощью соответствующих клавиш ④.



После ввода всех необходимых данных сохраните конфигурацию, нажав клавишу рядом с иконкой ⑤.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ⑥, чтобы вернуться к списку параметров настройки.

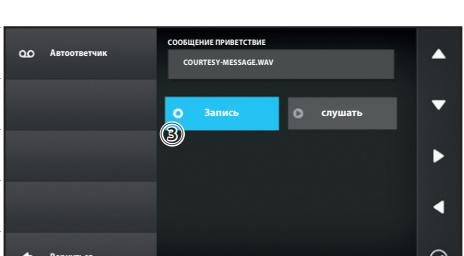

IP Камеры

Это окно позволяет заполнять список телекамер IP (страница 11).
Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы открыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы добавить новую камеру.

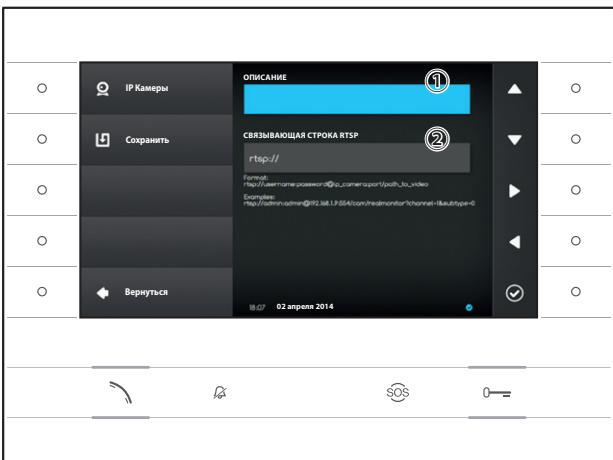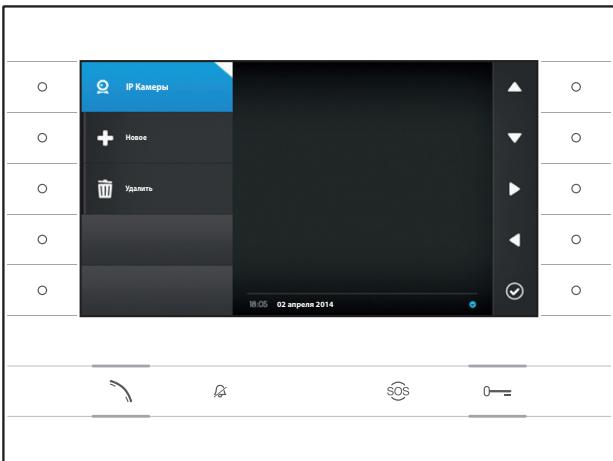


Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы присвоить добавляемой камере имя.

Выберите поле ② и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы заполнить строку подключения, которая позволит устройству подключиться к нужной камере.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сохранить введенные данные.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.

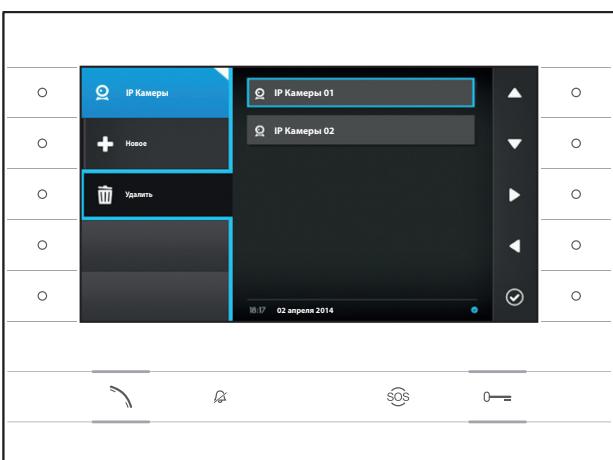


Удаление IP камеры из списка

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный пункт из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; пункт будет удален из списка.

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров.

Настройки ДОП

Это окно позволяет заполнять список дополнительных команд (страница 8).
Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы добавить новую дополнительную команду.

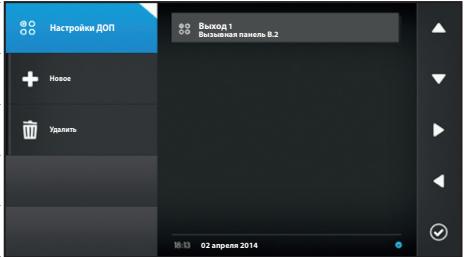

Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой . Используйте появившуюся клавиатуру, чтобы присвоить добавляемой дополнительной команде имя.

Выберите поле ② и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка команду, которую нужно занести в дополнительные, и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Выберите поле ③ и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка адресацию дополнительной команды, и нажмите клавишу рядом с иконкой .

Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы сохранить введенные данные.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться на главную страницу.



Удаление дополнительных команд из списка

Нажмите клавишу рядом с иконкой , выберите нужный пункт из списка и нажмите клавишу рядом с иконкой ; пункт будет удален из списка.


Нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы закрыть подменю, затем нажмите клавишу рядом с иконкой , чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров.

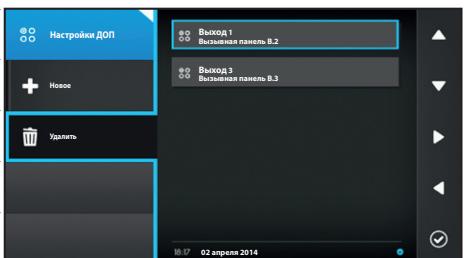


Меню быстрого доступа

Это окно позволяет заполнять 9 доступных окон для быстрых команд нужными контактами или дополнительными командами (ДОП.) (страница 4).

Выберите одно из окон, представляющих кнопки меню быстрого доступа и нажмите клавишу рядом с иконкой

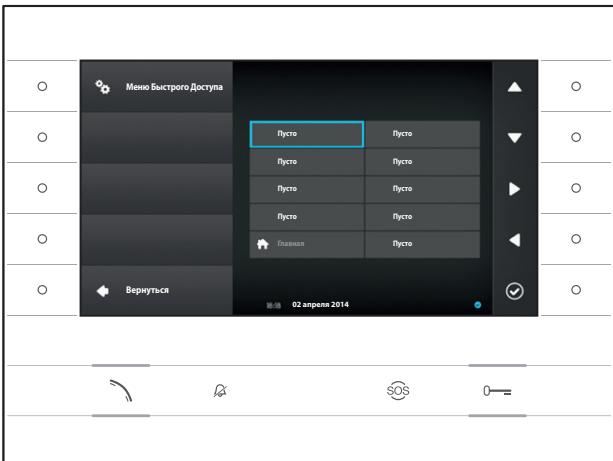



Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка один из доступных контактов и нажмите клавишу рядом с иконкой ; Изменения будут сохранены, а меню вернется к предыдущему разделу.

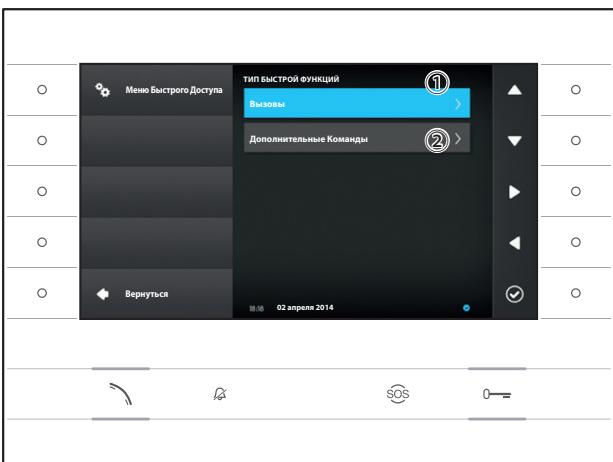

Либо выберите поле ② и нажмите клавишу рядом с иконкой ; выберите из списка одну из доступных дополнительных команд и нажмите клавишу рядом с иконкой ; Изменения будут сохранены, а меню вернется к предыдущему разделу.

Нажмите клавишу рядом с иконкой чтобы вернуться к списку параметров настройки.

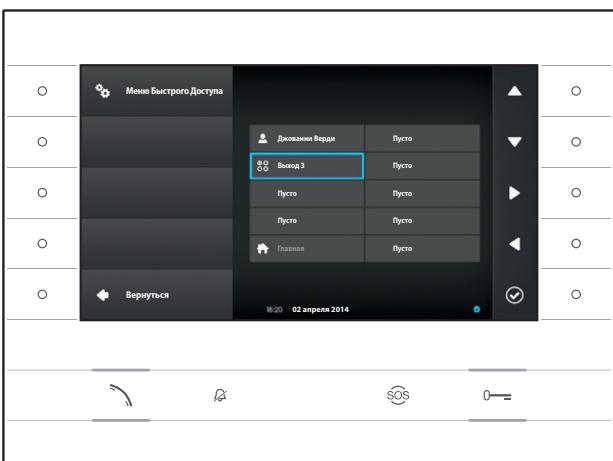

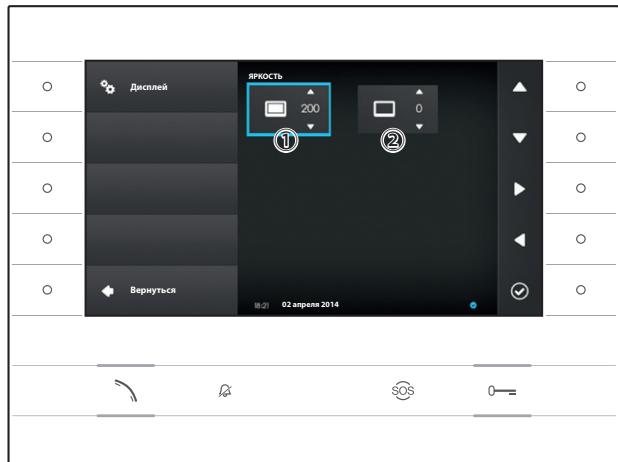


Яркость Дисплея

Данный раздел позволяет установить яркость дисплея при использовании ① или в режиме ожидания ②.


С помощью кнопок, расположенных рядом со стрелками ▶◀, выберите нужный режим видео; с помощью кнопок рядом с стрелками ▲▼ отрегулируйте яркость видео.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ◀, чтобы вернуться к списку параметров настройки.

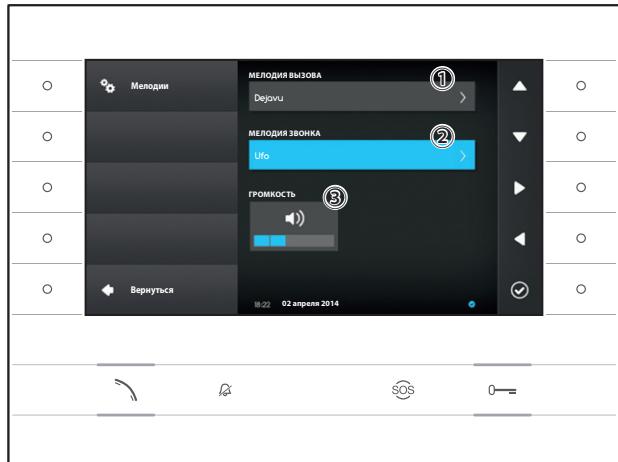

Мелодии

Данный раздел позволяет выбирать мелодии вызова.

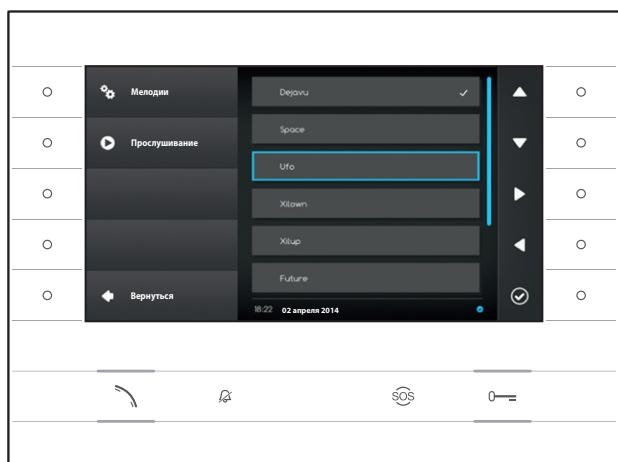

Выберите поле ① и нажмите клавишу рядом с иконкой ◀.


Используйте кнопки рядом с стрелками ▲▼ для прокрутки списка и нажмите клавишу ◀, чтобы прослушать выбранную мелодию.

После того, как нужная мелодия выбрана, нажмите клавишу ◀.

Выполните ту же процедуру для выбора мелодии вызова с лестничной клеткой ②.

Выберите поле ③ и используйте клавиши рядом с стрелками ▶◀, чтобы отрегулировать громкость звонка. После настройки мелодий нажмите клавишу ◀.

Нажмите клавишу рядом с иконкой ◀, чтобы вернуться к списку настраиваемых параметров, затем нажмите клавишу рядом с иконкой ◀, чтобы вернуться на главную страницу.

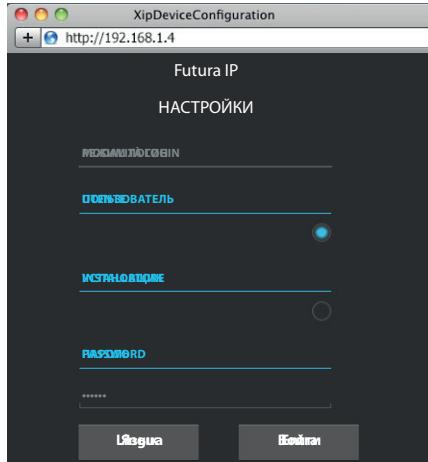

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Доступ к веб-интерфейсу

Чтобы получить доступ к веб-странице конфигурации наберите в адресной строке браузера (Chrome, Firefox, Safari), IP-адрес устройства, который вы хотите настроить. Адрес устройства можно найти в разделе "Сеть" меню "Настройки" (страница 15).

Выберите опцию доступа "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" и введите пароль по умолчанию "123456" для получения доступа к разделам конфигурации.

⚠ Внимание:

Для изменения некоторых разделов следующего меню требуется вмешательство квалифицированного специалиста. Чтобы получить доступ ко всем опциям настройки, необходимо войти в систему, используя учетные данные "Установщик" (пароль по умолчанию 112233).

Примечание: На веб-страницах конфигурации нет полосы прокрутки вправо. Для прокрутки веб-страниц, нажмите и удерживайте правую клавишу мыши, затем переместитесь в нужное место. На смартфоне или планшете переходите, перемещая палец по экрану.

Система

Окно содержит ряд полезной технической информации для определения характеристик устройства, версии программного и технического обеспечения и состояние учетной записи SIP.

Дата и Время

Окно позволяет установить в интуитивно понятным и простым способом дату, время и часовой пояс устройства.

Сеть (изменения возможны при использовании пароля установщика)

МАС АДРЕС: Mac-адрес устройства нельзя изменять

ТИП IP АДРЕСА: Позволяет выбрать следующие типы адресации:

DHCP: IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером.


Статический: IP-адрес устройства присваивается вручную

IP-АДРЕС: Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства в этом поле. Необходимо, чтобы адрес принадлежал к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства; адрес по умолчанию "192.168.1.4".

СЕТЕВАЯ МАСКА: Укажите сетевую маску (если она отличается от маски по умолчанию).

ШЛЮЗ: Если необходимо переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз в отведенном для этого поле.

Чтобы сохранить изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую клавишу, которая появится в нижней части страницы.

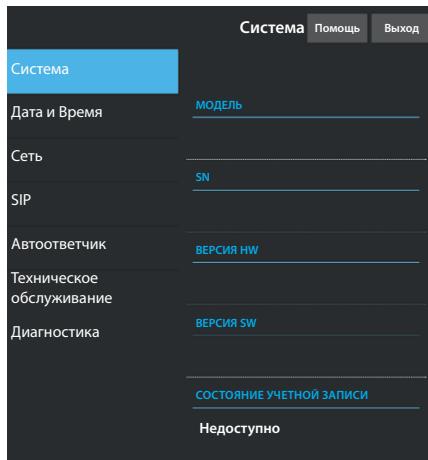

Сеть (изменения возможны при использовании пароля установщика)

МАС АДРЕС: Mac-адрес устройства нельзя изменять

ТИП IP АДРЕСА: Позволяет выбрать следующие типы адресации:

DHCP: IP-адрес устройства присваивается DHCP-сервером.


Статический: IP-адрес устройства присваивается вручную

IP-АДРЕС: Если решено использовать статический IP, наберите IP-адрес устройства в этом поле. Необходимо, чтобы адрес принадлежал к той же подсети (subnet), что маршрутизатор и другие подключенные устройства; адрес по умолчанию "192.168.1.4".

СЕТЕВАЯ МАСКА: Укажите сетевую маску (если она отличается от маски по умолчанию).

ШЛЮЗ: Если необходимо переадресовать трафик данных в другие подсети (subnet), можно указать шлюз в отведенном для этого поле.

Чтобы сохранить изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую клавишу, которая появится в нижней части страницы.

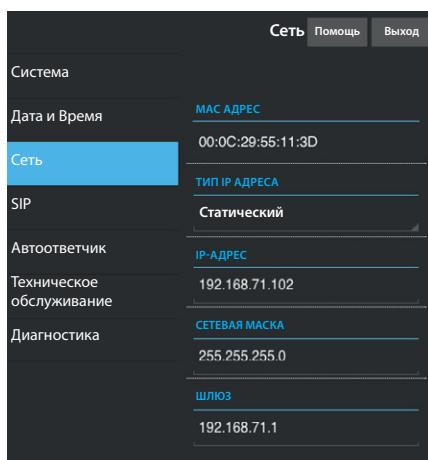

SIP Помощь Выход

Система	
Дата и Время	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 00700100001
Сеть	ПАРОЛЬ *****
SIP	ОТображаемое имя ---
Автоответчик	СЕРВЕР 192.168.1.2
Техническое обслуживание	ТИП СЕРВЕРА Server XIP
Диагностика	

SIP (изменения возможны при использовании пароля установщика)

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Введите в это поле “SIP Username”, присвоенный устройству через PCS/XIP.

ПАРОЛЬ (по умолчанию отсутствует): Введите в это поле пароль, сохранённый в WEB интерфейсе сервера в разделе Аккаунты -> XIP устройства.

ОТображаемое имя (опция доступна только для систем без XIP-сервера): Введите в это поле имя, которое вы хотите присвоить устройству.

СЕРВЕР: Введите в это поле IP-адрес сервера.

IP-адреса сервера Bpt по умолчанию:

ETI/MiniSER Xip - 192.168.0.3 (порт 0) - 192.168.1.3 (порт 1)
ETI/SER Xip, 192.168.1.1

ТИП СЕРВЕРА: Выберите тип сервера, к которому подключено устройство:

XIP-сервер: сервер Bpt

Общие: не Bpt-сервер

Ничего: если не предусмотрено наличие сервера

Чтобы сохранить изменения или вновь загрузить прежние данные, нажмите соответствующую клавишу, которая появится в нижней части страницы.

Автоответчик Помощь Выход

Система	
Дата и Время	SIP generico 3 [11 s]
Сеть	23/5/2014 14:10:02
SIP	SIP generico 3 [11 s]
Автоответчик	23/5/2014 13:43:38 [11 s]
Техническое обслуживание	SIP generico 3 [11 s]
Диагностика	

Перезагрузка

Автоответчик

Раздел позволяет просматривать или сохранять на компьютере сообщения, присутствующие в памяти автоответчика.

Отображение сообщения

Выберите сообщение и нажмите клавишу , чтобы начать воспроизведение.

Сохранение сообщения на компьютере

Выберите иконку на нужном сообщении, чтобы начать немедленную загрузку.

Техническое обслуживание Помощь Выход

Система	ОБНОВЛЕНИЕ	КОНФИГУРАЦИЯ
Дата и Время		
Сеть	ВЕРСИЯ	
SIP	1.2.3	
Автоответчик		
Техническое обслуживание	ФАЙЛ	
Диагностика	Файл не выбран	Загрузить

Техническое обслуживание

С помощью этого пункта можно обновить прошивку устройства.

Для этого нажмите клавишу "Загрузить", выберите в вашем компьютере файл прошивки и запустите процесс.

Диагностика Помощь Выход

Система	СТАТИСТИКА	ЛОГ-ФАЙЛЫ
Дата и Время	УРОВЕНЬ ЛОГ	
Сеть	Ошибка	
SIP	РЕЖИМ	
Автоответчик	Удаленно	
Техническое обслуживание	IP-АДРЕС	
Диагностика	192.168.201.0	

Сохранить **Перезагрузка**

Диагностика

СТАТИСТИКА

В этом разделе собраны статистические данные о работе устройства.

ЛОГ-ФАЙЛЫ

Раздел позволяет создавать файлы, содержащие данные, необходимые сервисной службе для выявления причин возможных неисправностей.

УРОВЕНЬ ЛОГ: позволяет выбрать уровень точности и тип собираемых лог-файлов.

РЕЖИМ: позволяет выбрать место адресации, где будут сохраняться лог-файлы:

Локально-RAM: файл сохраняется во временной памяти устройства

Локально-FLASH: файл сохраняется во внутренней памяти устройства
(внимание! размер файлов ограничен)

Удаленно: файл сохраняется на удаленном сервере

IP-АДРЕС: укажите в этом поле IP-адрес удаленного сервера.

УТИЛИЗАЦИЯ

Позаботьтесь о том, чтобы упаковочный материал не выбрасывался в окружающую среду, а утилизировался в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки.

По истечении срока службы устройства не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Устройство необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства после демонтажа всех компонентов, пригодных для повторного использования.. Компоненты, пригодные для повторного использования, отмечены специальным символом с обозначением материала, из которого они изготовлены.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС CAME S.p.A. заявляет, что данное устройство соответствует требованиям Директивы 2004/108/EC. Оригиналы предоставляются по запросу.

CAME
safety & comfort

